



## Essiccazione fluido in tubi

I campioni di sementi trattati possono essere essiccati in tubi speciali. I tubi si possono riempire con le sementi nelle vicinanze dell'impianto di trattamento e quindi si posizionano nell'impianto di essiccazione.

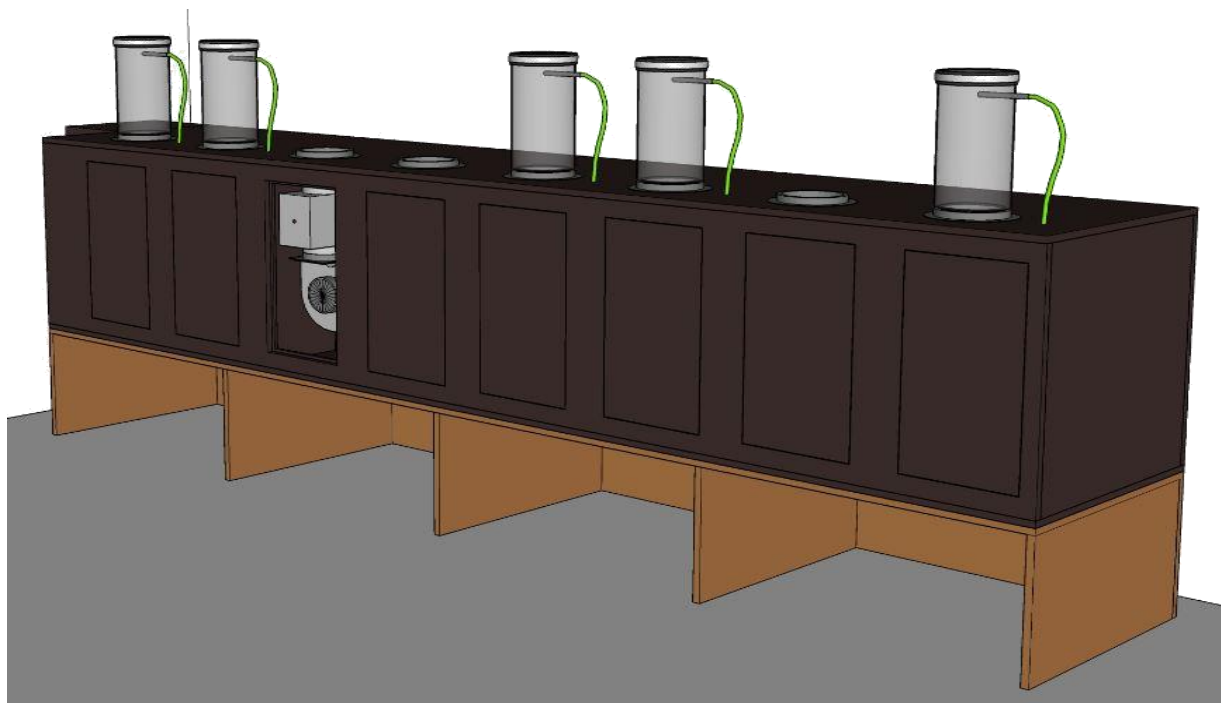

L'impianto di tubi a letto fluido può essere costituito da 1 fino a 8 tubi.

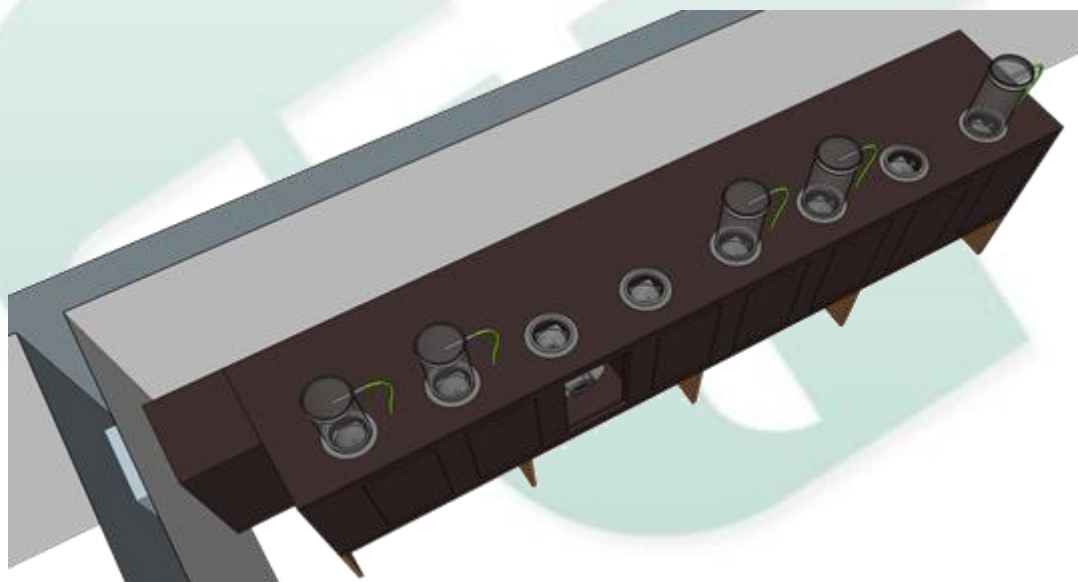

L'impianto è dotato di uno speciale collegamento per i tubi. Si possono utilizzare anche i tubi già in possesso.

## Essiccazione fluido in tubi



Un piccolo ventilatore ad alta pressione spinge un flusso d'aria nel tubo attraverso un riscaldamento elettrico per rendere fluide le sementi.



L'aria viene aspirata dal canale centrale sul retro; viene immessa aria fresca e secca per evitare che l'aria umida sia riutilizzata.